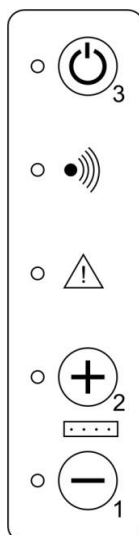
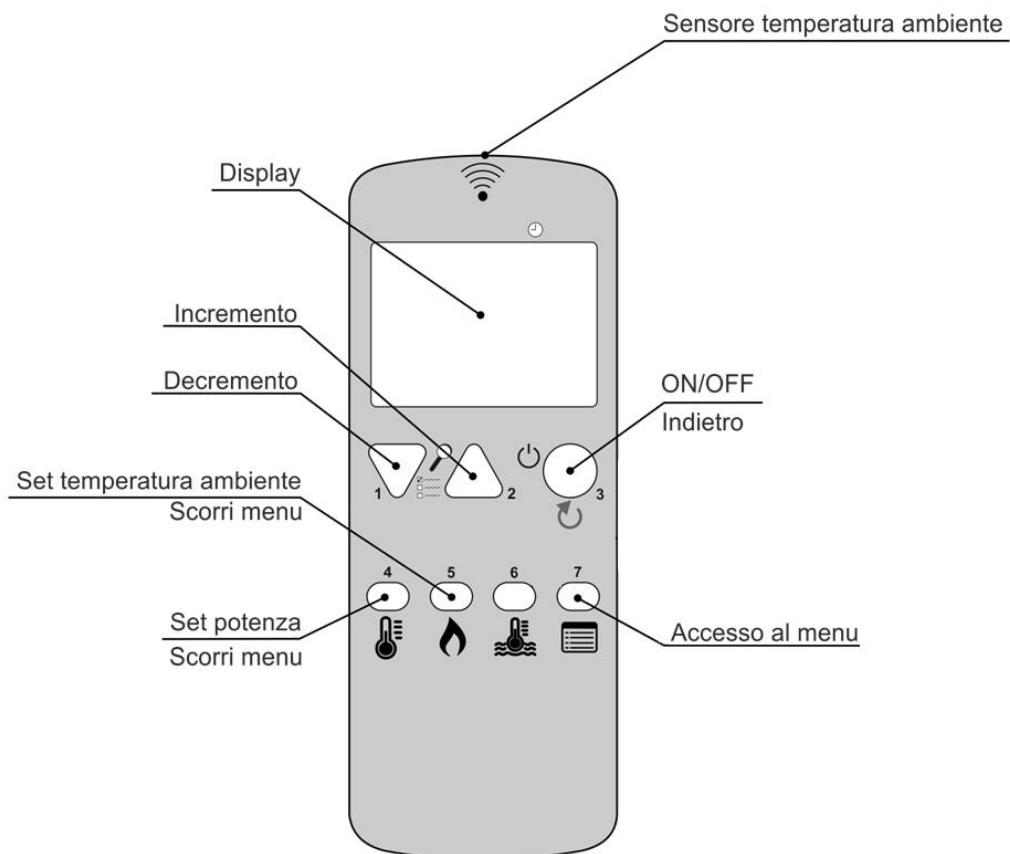


LAMINOX IDRO

1.1 Descrizione del radiocomando

Il Radiocomando visualizza le informazioni sullo stato di funzionamento dell'inserto camino. Accedendo al menu è possibile ottenere vari tipi di visualizzazione ed effettuare le impostazioni disponibili a seconda del livello di accesso. Dipendendo dalla modalità operativa, le visualizzazioni possono assumere differenti significati a seconda della posizione sul display.



1.1.1 Sostituzione pile

Sfilare il guscio posteriore del telecomando
Sostituire le pile prestando attenzione a non invertire la polarità
Le pile devono essere del tipo **AAA(LR03) 1,5V**

1.1.2 Impostazione unità di trasmissione

IL CAMINO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA

Premere contemporaneamente i tasti 1-2 (freccia up e freccia down) per circa 3-4 secondi fino a quando compare la scritta SCEGLI UNITA'

Selezionare con i tasti 1-2 l'unità di trasmissione (1-2-3...)

i telecomandi vengono forniti con unità di trasmissione impostata a 0 (unità di default)

Spegnere e riaccendere la il camino.

Per memorizzare tenere premuto il tasto 3 (on-off) per circa 3 secondi, un BIP acustico segnalerà l'avvenuta memorizzazione e connessione.



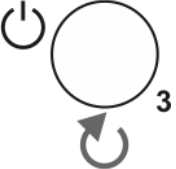

Il telecomando è pronto per il normale funzionamento.




1.1.3 Impostazione retroilluminazione

Premendo i tasti P1-P7 insieme si seleziona la durata della retroilluminazione.



Di default la retroilluminazione è in off

1.1.4 Comandi

	TASTO 1 - RIDUZIONE DI POTENZA	Funzioni: Riduzione del valore di potenza impostato o del valore di riferimento che si sta settando
	TASTO 2 - AUMENTO DI POTENZA	Funzioni: Aumento del valore di potenza impostato o del valore di riferimento che si sta settando
	TASTO 3 - ON-OFF	Funzioni: Accensione e spegnimento manuale dell'inserito camino Uscita dallo stato di programmazione Uscita dai menù Uscita dallo stato di blocco o di allarme (e passaggio allo stato di spento)
	TASTO 4 - REGOLAZIONE TEMPERATURA	Funzioni: Passaggio all'impostazione temperatura ambiente Scorre in basso nei menù In modalità di impostazione dei parametri tecnici scorre nel sottomenù

<p>5</p> 	<p>TASTO 5 - REGOLAZIONE POTENZA</p>	<p>Funzioni: Passaggio all'impostazione della potenza Scorre in alto nei menù In modalità di impostazione dei parametri tecnici scorre nel sottomenù</p>
<p>6</p> 	<p>TASTO 6 - REGOLAZIONE TEMP. ACQUA</p>	<p>Funzioni: Settaggio temperatura acqua caldaia (mod. Idro)</p>
<p>7</p> 	<p>TASTO 7 - SELEZIONE DELLE IMPOSTAZIONI</p>	<p>Funzioni: Passaggio alle funzioni menù Passaggio alla programmazione del cronotermostato e dell'orologio Passaggio alla programmazione dei parametri tecnici</p>

Per quanto riguarda i led presenti sulla consolle dell'inserito camino, il significato è il seguente:

	<p>Led Power</p>	<p>Segnala l'accensione</p>
	<p>Allarme</p>	<p>Segnala lo stato di allarme dell'inserito camino</p>
<p>+</p>	<p>Potenza</p>	<p>Schiacciando il tasto corrispondente porta l'inserito camino a potenza 5</p>
<p>-</p>	<p>Potenza</p>	<p>Schiacciando il tasto corrispondente porta l'inserito camino a potenza 2</p>

Laminox S.r.l.

z.i. Callarella, 261-263 – 62028 SARNANO (MC) ITALY
www.laminox.com e-mail: idro@laminox.com